



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

**СКОРОЧУЙ >> ПОВТОРНО
ВИКОРИСТОВУЙ >> ПЕРЕРОБЛЮЙ**

MB CRUSHER: ПЕРЕДОВА, РІЗНОСТОРОННЯ, НАПОЛЕГЛИВА.

Понад 20 років MB CRUSHER вивчає та виробляє обладнання, яке можна встановити на екскаватори будь-якої ваги та розмірів.

Наполегливість та різносторонність привели компанію до винаходу першого шокowego дробарного ковша для екскаваторів.

Інвестиції в технологічні дослідження сприяли розробці обладнання, яке може бути встановлене на будь-який екскаватор, перетворюючи його на справжню мобільну дробарку, покращуючи його продуктивність і використання ресурсів будмайданчика.

Таким чином, **MB CRUSHER** з часом перетворилася в **еталон на ринку у всьому світі**.

Широкий асортимент продукції дозволяє компаніям отримати технологічні рішення, які вони шукають.

РІШЕННЯ ВІД MB CRUSHER ДЛЯ КОЖНОЇ РОБОЧОЇ МАШИНИ

Дробарки, просіювальні ковші, сортувальні ковші, барабанні фрези, сортувальні грейфери та гідроножиці.

MB CRUSHER надає найширший спектр обладнання, здатний **зробити автономними і конкурентоспроможними будівельні майданчики** будь-якого розміру, як за площею, так і за об'ємом роботи.

Все обладнання MB CRUSHER було розроблено для **вирішення будь-яких ситуацій**, навіть самих екстремальних.

Від міні-навантажувачів, навантажувачів, екскаваторів-навантажувачів, телескопічних навантажувачів, міні та середніх екскаваторів від 1.3 тонн до екскаваторів понад 70 тонн, **завжди знайдеться відповідне обладнання MB CRUSHER**.

Встановлення відбувається просто та швидко, як для великої лінійки обладнання MB, так і для маленької.



100% MADE IN ITALY

MB Crusher — **італійська компанія**, яка має філіали в усьому світі.

Усі етапи виробництва обладнання відбуваються в головному офісі компанії у м. Фара-Вічентіно.

Понад 45 000 квадратних метрів площі займають дослідницькі та проектні лабораторії, виробничі відділи, комерційні та адміністративні офіси.

Тут кожен одиницю обладнання проєктують, збирають і пропонують на міжнародних ринках понад **250 працівників**.

Бразилія, Китай, Франція, Німеччина, Японія, Індія, Індонезія, США, Франція, Японія.

9 філіалів за кордоном підтримують головний офіс в просуванні та обслуговуванні продукції на всіх континентах.

А мережа з понад 950 дистриб'юторів допомагає поширювати продукцію MB Crusher у **понад 150 країнах**.



Дізнайтеся більше

ПРОДУКЦІЯ З ГАРАНТІЄЮ ТА СЕРТИФІКОВАНОЇ ЯКОСТІ

Гарантія безпечної продукції та відповідність міжнародним нормам є важливою вимогою для наших клієнтів і для нас у MB CRUSHER.

Як доказ цього, усі аспекти (від виробничих процесів до готової продукції) постійно сертифікуються, не обмежуючись законодавчими вимогами, щоб задовольнити потреби ринку та клієнтів, які можуть бути впевненими у **гарантованій та сертифікованій якості продукції**.

СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

2006/42/CE

Директива з
машинобудування

2014/68/UE

Директива для
обладнання,
що працює під
тиском

EN 12100:2010

Безпека під час проєктування
обладнання

СЕРТИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ

ISO 9001

Системи управління якістю

СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ

UNI EN ISO 9606-1:2017

UNI EN ISO 14732

UNI EN ISO 15614-1: 2008

Кваліфікований персонал і процеси
зварювання

3 MB CRUSHER ЕКОНОМТЕ ЧАС.

ОДНЕ ЄДИНЕ ОБЛАДНАННЯ,ЩО
ДОЗВОЛЯЄ ПРАЦЮВАТИ ШВИДШЕ ТА
ЕКОНОМИТИ ГРОШІ.



ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО

3
MB CRUSHER

8
ХВИЛИН

це час,
необхідний
для переробки
матеріалу з
допомогою MB
CRUSHER.

1
ЄДИНЕ
ОБЛАДНАННЯ

Ось чому дробарний
ківш MB CRUSHER
використовується
на багатьох
будівельних
майданчиках
по всьому світу.
Оскільки він
замінює 3 одиниці
транспорту **одним**.



Робочий майданчик
стає **екологічно чистим**:
-менше викидів CO₂
-немає вивозу на
звалище
-відсутність
забруднення
навколишнього
середовища
транспортними
засобами, що
перевозили б матеріал.

БЕЗ
MB CRUSHER

240
ХВИЛИН

це середній час
переробки 9 тонн
матеріалу **БЕЗ** MB
CRUSHER.

3
ОДИНИЦІ
ЗАЛУЧЕНИХ

3 – це машини,
задіяні для збору,
транспортування
та обробки
матеріалів **БЕЗ**
MB CRUSHER.

ДО/ПІСЛЯ

ЕФЕКТ MB CRUSHER НА РІЗНИХ
ТИПАХ МАТЕРІАЛУ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Відходи від демонтажу
Викопаний ґрунт
Асфальт

Залізобетон
Цегла



ОРГАНІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Листя
Пісок і верхній шар ґрунту



ВІДХОДИ

СМІТТА
Нейлон і пластик
Бітумні відходи

Скло
Кераміка



Дробарки MB CRUSHER переробляють відходи
безпосередньо на будівельному майданчику
і дозволяють повністю самостійно управляти
процесом відновлення і переробки матеріалу.



ГІРЬСКА ПОРОДА

Вугілля
Порфір
Вапняк
Граніт

Базальт
Мармур
Річковий камінь
Карбонат кальцію
- гіпс



МЕТАЛУРГІЙНІ ВІДХОДИ

Відходи ливарних
форм і ливарний
шлак
Ливарний пісок
Мідний шлак

Залізо
Шлаки сталі та
алюмінію



СТОВПИ ТА КОЛОНИ

Бетонні плити
Бетонні труби
Ґратчасті настили
Опори для

виноградників
Стовпи
електропередач
Залізничні шпали

НЕ ЗНАЙШЛИ СВІЙ МАТЕРІАЛ?

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ



ДРОБАРНІ КОВШІ



ДІЗНАЙТЕСЯ
БІЛЬШЕ

ДЛЯ ЕКСКАВАТОРІВ, ЕКСКАВАТОРІВ-
НАВАНТАЖУВАЧІВ, НАВАНТАЖУВАЧІВ ТА
МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

3 - 100 тонна

ЗНИЖЕНА ВІБРАЦІЯ

Контролюючі пристрої зменшують вібрацію на стрілі робочої машини.

ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Швидке та просте обслуговування: заміна масла не потрібна.

ШИРОКИЙ ВХІДНИЙ ОТВІР

Максимальний розмір вхідного отвору дробарного ковша із існуючих на ринку по відношенню до вагу робочої машини.

ГІДРАВЛІЧНИЙ ЗАХИСТ

Гідравлічна система останнього покоління подовжує та захищає термін служби екскаватора.

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ

Рама ковша сконструйована таким чином, щоб мінімізувати шум та вібрацію.

ОДНОРІДНА ФРАКЦІЯ

Гарантована однорідна фракція навіть зі зношеними щокми.

ОПТИМАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ

Спроектований для легкого набирання та обробки матеріалу, що гарантує високу та оптимальну продуктивність, полегшує роботу екскаваторника.

Щокви дробарні ковші зі складним рухом дробарної плити перетворюють будь-яку робочу машину в справжню дробарку. Асортимент ковшів-дробарок MB CRUSHER є найбільшим у світі з часткою світового ринку понад 90%.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ



ДЕМОНТАЖІ



ДОРОЖНІ РОБОТИ



КАР'ЄРИ



ШАХТИ



ЗАКРИТІ ПРИМІЩЕННЯ



ТУНЕЛІ



ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО



ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО



ПЕРЕРОБКА ІНЕРТНОГО МАТЕРІАЛУ



МІСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ



ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВІДІВ

ДРОБАРНІ КОВШІ



ДІЗНАЙТЕСЯ
БІЛЬШЕ

ДЛЯ ЕКСКАВАТОРІВ, ЕКСКАВАТОРІВ-
НАВАНТАЖУВАЧІВ, НАВАНТАЖУВАЧІВ
ТА МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

6,5 – 100 тонна



Щоківі дробарні ковші MB CRUSHER встановлюються на будівельну техніку та перетворюють інертний матеріал, на матеріал, готовий до використання.
Це універсальне та високопродуктивне обладнання, створене для дроблення в кар'єрах, на полігонах, міських і позаміських будівельних майданчиках, середніх і великих розмірів.



ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

ГАРАНТІЯ 24
МІСЯЦІ



ЛІЧИЛЬНИК
МОТОГОДИН




МАГНІТНИЙ
СЕПАРАТОР 24 В



НАБІР ДЛЯ
ПИЛОЗНИЖЕННЯ



РОЗМІРИ

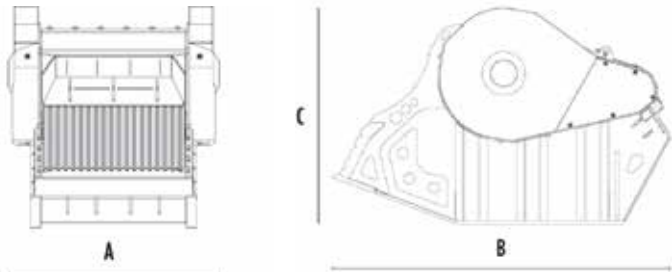

МОДЕЛІ

	ОДИНИЦЯ	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
Рекомендований екскаватор	тонна	6,5 - 10	10 - 18	16 - 25	18,5 - 29	21 - 32	30 - 45	43 - 80	70 - 100
Рекомендований екскаватор - навантажувач	тонна	8 - 9*	-	-	-	-	-	-	-
Вага	тонна	0,75	1,65	2,30	3,00	3,50	4,80	7,50	11,50
Об'єм завантаження	м³	0,15	0,55	0,65	0,70	0,90	1,30	1,80	2,30
Тиск	бар	200 - 250	220 - 280	220 - 280	220 - 280	220 - 280	220 - 280	230 - 280	230 - 280
Зворотний тиск	бар	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Потік масла**	л/хв	90 - 120	120 - 150	150 - 220	150 - 220	180 - 220	190 - 250	320 - 380	380 - 430
Ширина вхідного отвору дробарки	мм	590	610	750	880	910	1205	1300	1450
Висота вхідного отвору дробарки	мм	280	500	510	510	540	540	600	700
Розмір А	мм	1000	1000	1150	1330	1340	1620	1880	2130
Розмір В	мм	1240	1745	2000	1970	2185	2185	3000	3600
Розмір С	мм	770	1100	1200	1325	1390	1390	1700	2170

* Лише для стріли з тильної сторони екскаватора-навантажувача.
**Значення мінімального гідравлічного потоку повинно бути досягнуто одночасно з необхідним робочим тиском.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛУ НА ВИХОДІ	ОДИНИЦЯ	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
15 mm	м³/год	4	7	9	10	12	15	-	-
20 mm	м³/год	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4	-	-
30 mm	м³/год	6,3	9	12	13	15,5	19,2	-	-
40 mm	м³/год	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	-
50 mm	м³/год	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	-
60 mm	м³/год	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	-
70 mm	м³/год	-	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	-
80 mm	м³/год	-	15,8	22	23	27,2	33	56,6	-
90 mm	м³/год	-	17,1	24	25	29,5	36	61,1	-
100 mm	м³/год	-	18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	-
110 mm	м³/год	-	19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
120 mm	м³/год	-	21	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
130 mm	м³/год	-	23	31	33	38,8	47,2	79,1	82,5
135 mm	м³/год	-	-	-	34	41	48,6	81,3	84,1
140 mm	м³/год	-	-	-	-	42	50	83,5	87,6
145 mm	м³/год	-	-	-	-	-	53	85,7	91,1
150 mm	м³/год	-	-	-	-	-	-	88	95
200 mm	м³/год	-	-	-	-	-	-	-	120

Щоб отримати значення в тоннах/год, помножте дані, вказані в таблиці, на питому вагу вашого матеріалу.
Ці значення є орієнтовними, розраховані для матеріалів середньої твердості.

ДРОБАРНІ КОВШІ



ДІЗНАЙТЕСЯ
БІЛЬШЕ

ДЛЯ ЕКСКАВАТОРІВ, ЕКСКАВАТОРІВ-
НАВАНТАЖУВАЧІВ, НАВАНТАЖУВАЧІВ
ТА МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

3 – 17 тонна



Установлені на навантажувачі, міні-навантажувачі, екскаватори-навантажувачі, міні-екскаватори та екскаватори, вони подрібнюють будь-який вид інертного матеріалу. Незважаючи на компактні розміри, вони забезпечують високі стандарти продуктивності, зберігаючи при цьому унікальні робочі характеристики дробарних ковшів MB CRUSHER. Вони ідеально відповідають потребам, які виникають на невеликих будівельних майданчиках особливо в умовах обмеженого простору.



ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

ГАРАНТІЯ 24
МІСЯЦІ





ЛІЧИЛЬНИК
МОТОГОДИН



НАБІР ДЛЯ
ПИЛОЗНИЖЕННЯ



РОЗМІРИ

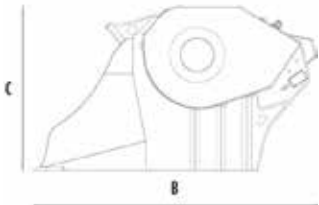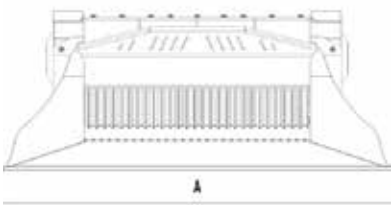

МОДЕЛІ

	ОДИНИЦЯ	 MB-L120 S2	 MB-L140 S2	 MB-L160 S2	 MB-L200 S2
Рекомендований екскаватор 	тонна	7,5 - 12	7,5 - 13	11 - 16	12 - 17
Рекомендований екскаватор - навантажувач 	тонна	5 - 9	5 - 10	7 - 11	7 - 12
Рекомендований міні-навантажувач* 	тонна	3 - 6	3 - 6	5 - 7	6 - 8
Вага	тонна	0,95	0,98	1,45	1,50
Об'єм завантаження	м³	0,19	0,20	0,35	0,43
Тиск	бар	200 - 250	200 - 250	200 - 280	200 - 280
Зворотний тиск	бар	< 10	< 10	< 10	< 10
Потік масла**	л/хв	95 - 120	98 - 150	110 - 200	120 - 200
Ширина вхідного отвору дробарки	мм	790	800	1180	1185
Висота вхідного отвору дробарки	мм	250	250	280	280
Розмір A	мм	1230	1530	1630	2030
Розмір B	мм	1230	1230	1300	1435
Розмір C	мм	800	800	835	835

* Див. закон щодо навантаження та перекидання UNI ISO 14397 - 1:2008.
**Значення мінімального гідравлічного потоку повинно бути досягнуто одночасно з необхідним робочим тиском.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛУ НА ВИХОДІ	ОДИНИЦЯ	 MB-L120 S2	 MB-L140 S2	 MB-L160 S2	 MB-L200 S2
15 mm	м³/год	6	8	9	10
20 mm	м³/год	7	9	10,2	11,3
30 mm	м³/год	9	11	12,7	14
40 mm	м³/год	11	13	15,1	16,7
50 mm	м³/год	13	15	17,6	19,3
60 mm	м³/год	14	16	20	22

Щоб отримати значення в тоннах/год, помножте дані, вказані в таблиці, на питому вагу вашого матеріалу.
Ці значення є орієнтовними, розраховані для матеріалів середньої твердості.

ГІДРАВЛІЧНІ НОЖИЦІ



ДІЗНАЙТЕСЯ
БІЛЬШЕ

ДЛЯ ЕКСКАВАТОРІВ, ЕКСКАВАТОРІВ-
НАВАНТАЖУВАЧІВ, НАВАНТАЖУВАЧІВ
ТА МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

1,5 - 25 тонна



ПОТУЖНІ

Система циліндрів
забезпечує
стабільну
потужність.



ВИТРИВАЛІ

Міцний поворотний
круг і захищені
циліндри підвищують
стійкість до
навантажень і
довговічність
обладнання.



ОПТИМАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ

для швидкого
відкривання та
закривання челюстей.



РЕВЕРСИВНІ ТА ВЗАЄМОЗАМІННІ ЛЕЗА

для більшої
довговічності та
універсальності.



ЛЕЗА ТА ЗУБИ ВЗАЄМОЗАМІННІ

Подвійне
застосування та
економія.

Встановлюються на екскаваторах, екскаваторах-
навантажувачах та міні- навантажувачах для первинного
і вторинного дроблення. Вони забезпечують
точність під час швидкої та ефективної роботи по
демонтажах. Безперервне гідравлічне обертання на
360° полегшує позиціонування навісного обладнання,
покращуючи керованість і простоту використання.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ



ДЕМОНТАЖІ



ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

A

НАБІР ЧЕЛЮСТІ
ПОДРІБНЕННЯ*



B

НАБІР ВТОРИННЕ
ПОДРІБНЕННЯ*



C

KIT CESOIA*





ДОДАТКОВІ
АКСЕСУАРИ




СТОРІНКА
23

* доступно лише для моделей MB-PT.

РОЗМІРИ

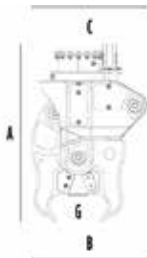

РОЗМІРИ

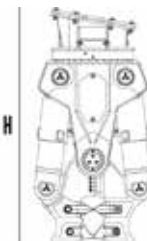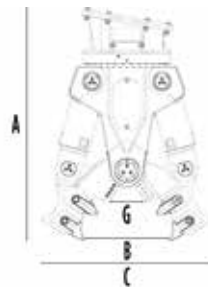

МОДЕЛІ



	ОДИНИЦЯ	MB-P160	MB-P380
Рекомендований екскаватор	тонна	1,5 - 3	3 - 6,5
Рекомендований екскаватор - навантажувач*	тонна	4 - 6	5 - 7
Рекомендований міні-навантажувач	тонна	-	3 - 5
Вага	тонна	0,17	0,38
Максимальний Ø арматури	мм	20	25
Швидкість/хв. (мін/макс)	об/хв	15 - 20	20 - 25
Тиск масла (обертання)	бар	130 - 170	160 - 200
Потік масла (обертання)	л/хв	5 - 10	20 - 25
Тиск масла (відкриття/ закриття)	бар	200 - 250	200 - 300
Потік масла (відкриття/ закриття)	л/хв	20 - 30	40 - 70
Розмір A	мм	890	1180
Розмір B	мм	225	330
Розмір C	мм	580	810
Розмір D	мм	60	85
Розмір E	мм	360	500
Розмір G	мм	93	145

* Лише для стріли з тильної сторони екскаватора-навантажувача.

МОДЕЛІ



	ОДИНИЦЯ	MB-PT650	MB-PT1150	MB-PT1650
Рекомендований екскаватор	тонна	6,5 - 13	12 - 19	19 - 25
Рекомендований екскаватор - навантажувач*	тонна	6 - 10		
Власна вага	тонна	0,49	0,85	1,24
Вага щелепи A	тонна	0,18	0,28	0,44
Вага щелепи B	тонна	0,2	0,3	0,48
Вага щелепи C	тонна	0,18	0,3	0,46
Максимальний Ø арматури	мм	35	40	40
Швидкість/хв. (мін/макс)	об/хв	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Тиск масла (обертання)	бар	160 - 200	180-220	200 - 250
Потік масла (обертання)	л/хв	25 - 35	30-40	30 - 40
Тиск масла (відкриття/ закриття)	бар	250 - 350	250-350	300 - 350
Потік масла (відкриття/ закриття)	л/хв	70 - 100	70-100	100 - 150
Розмір A	мм	1425	1650	1865
Розмір B	мм	560	635	705
Розмір C	мм	1050	1220	1390
Розмір D	мм	220	270	315
Розмір E	мм	710	850	850
Розмір G	мм	247	258	288
Розмір H	мм	1540	1785	2010

* Лише для стріли з тильної сторони екскаватора-навантажувача.

ПРОСІЮВАЛЬНІ КОВШІ



ДІЗНАЙТЕСЯ
БІЛЬШЕ

ДЛЯ ЕКСКАВАТОРІВ,
ЕКСКАВАТОРІВ- НАВАНТАЖУВАЧІВ
ТА НАВАНТАЖУВАЧІВ

6 – 50 тонна



СИСТЕМА
ЗАХИСТУ ВІД
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Пристрій, що знижує
напругу при навантаженні
матеріалу.



ОПТИМАЛЬНА
ГЕОМЕТРІЯ

про роботу та збір
матеріалів.



ЗМІНА РОЗМІРУ
ПРОСІЮВАННЯ

швидко та просто.



ПРОСТЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Просте, швидке
та централізоване
обслуговування.



ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ

завдяки конічній формі,
глибині та розміру
корзини.

Встановлені на екскаваторах, вони ідеально підходять для
відбору та сортування інертного матеріалу, як у фазі до, так
і після дроблення.
Незамінні у всіх ситуаціях, коли необхідно отримати різну
фракцію.



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ



ШАХТИ



ДЕМОНТАЖІ



ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗЕЛЕНИХ ЗОН ТА
АГРОСЕКТОР



ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО



МІСЬКІ
БУДІВЕЛЬНІ
МАЙДАНЧИКИ



ТУНЕЛІ



ДОРОЖНІ
РОБОТИ



ПЕРЕРОБКА
ІНЕРТНОГО
МАТЕРІАЛУ



ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВІДІВ



ЗАКРИТІ
ПРИМІЩЕННЯ



ВИЙМКА ТА
ЗЕМЛЯНІ
РОБОТИ



ЛИВАРНЕ
ВИРОБНИЦТВО



РОБОТА В
ВОДІ



КАР'ЄРИ

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

ГАРАНТІЯ 24
МІСЯЦІ



ЛІЧИЛЬНИК
МОТОГОДИН




НАБІР ДЛЯ ЗАХИСТУ
КАРКАСУ



НАБІР ДЛЯ
ПИЛОЗНИЖЕННЯ



РОЗМІРИ

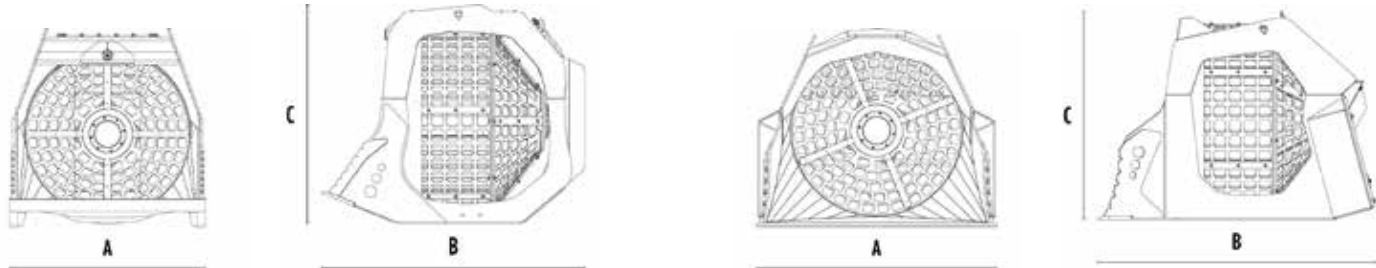

МОДЕЛІ

	ОДИНИЦЯ	MB-LS170 S2	MB-LS220 S2	MB-S10 S4	MB-S14 S4	MB-S18 S4	MB-S23
Рекомендований екскаватор	тонна	-	-	6 - 9	9 - 20	20 - 35	35 - 50
Рекомендований екскаватор - навантажувач	тонна	8 - 15	-	8 - 9*	-	-	-
Рекомендований навантажувач**	тонна	8 - 15	15 - 25	-	-	-	-
Вага	тонна	1,45	2,80	0,41	1,10	2,00	3,66
Об'єм завантаження	м³	1,10	2,40	0,32	1,10	2,40	3,75
Тиск	бар	160 - 200	200 - 250	130 - 150	150 - 200	200 - 250	320 - 350
Зворотний тиск	бар	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 5
Потік масла***	л/хв	80 - 100	120 - 140	40 - 60	60 - 80	120 - 140	160 - 180
Діаметр корзини	мм	1200	1600	800	1200	1600	1970
Глибина корзини	мм	900	1225	555	900	1225	1490
Розмір А	мм	1670	2180	950	1400	1840	2320
Розмір В	мм	1930	2355	1220	1700	2260	2840
Розмір С	мм	1360	1790	1010	1440	1870	2350

* Лише для стріли з тильної сторони екскаватора-навантажувача.

** Див. закон щодо навантаження та перекидання UNI ISO 14397 - 1:2008.

***Значення мінімального гідравлічного потоку повинно бути досягнуто одночасно з необхідним робочим тиском.

РОТОРНІ СОРТУВАЛЬНІ КОВШІ



ДІЗНАЙТЕСЯ
БІЛЬШЕ

ДЛЯ ЕКСКАВАТОРІВ, ЕКСКАВАТОРІВ-
НАВАНТАЖУВАЧІВ, НАВАНТАЖУВАЧІВ
ТА МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

1,3 – 80 тонна

НИЗЬКИЙ
РІВЕНЬ ШУМУ

Рама ковша
сконструйована таким
чином, щоб мінімізувати
шум та вібрацію.

ПРОСТЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Просте, швидке
та централізоване
обслуговування.

АВТОМАТИЧНА
ГІДРАВЛІЧНА
СИСТЕМА ЗАХИСТУ
ВІД УДАРІВ

для захисту двигуна і
трансмисії.

ВІСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Оптимальна геометрія
та великий об'єм
завантаження гарантують
високу та оптимальну
продуктивність.

СИСТЕМА
ЗАМІНИ РОТОРІВ

Система для заміни роторів,
яка може бути виконана
безпосередньо на місці
простим і абсолютно
безпечним способом.

Встановлені на екскаваторах, вони сортують матеріал
відразу на будмайданчику. Ідеально підходять для великих
та маленьких будівельних майданчиків.
Завдяки змінним роторам, які легко замінити
безпосередньо на місці роботи, можна обробляти різні
типи матеріалу, коли це необхідно.



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ



ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

ГАРАНТІЯ 24
МІСЯЦІ



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
ОБ'ЄМУ ЗАВАНТАЖЕННЯ*



ПІДСТАВКА
ДЛЯ РОТОРІВ




НАБІР РОТОРІВ

СТОРІНКА
22

* доступний лише для моделі MB-HDS207.



РОЗМІРИ

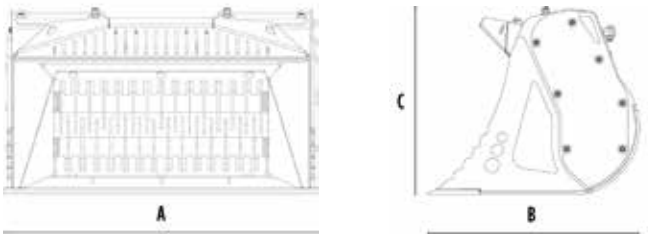

МОДЕЛІ

	ОДИНИЦЯ	MB-HDS207	MB-HDS307	MB-HDS407	MB-HDS212	MB-HDS312	MB-HDS214	MB-HDS220
Рекомендований екскаватор	тонна	1,3 - 2,8	2,5 - 5	3,5 - 5,5	5 - 10	7 - 11	9 - 13	-
Рекомендований екскаватор - навантажувач	тонна	3 - 4*	4 - 6*	6 - 9*	8 - 9*	-	8 - 13	7 - 11
Рекомендований міні- навантажувач**	тонна	-	-	-	3 - 4	-	4 - 10	4,5 - 10
Вага	тонна	0,10	0,17	0,28	0,48	0,72	0,82	1,00
Об'єм завантаження	м³	0,05	0,08	0,14	0,15	0,35	0,40	0,60
Тиск	бар	200 - 220	200 - 220	200 - 220	200 - 250	200 - 250	200 - 250	230 - 280
Потік масла***	л/хв	25 - 35	25 - 35	25 - 35	75 - 100	75 - 100	75 - 120	90 - 150
Розмір А	мм	740	760	765	1220	1235	1380	2220
Розмір В	мм	545	700	840	815	985	1125	1060
Розмір С	мм	495	595	760	710	880	950	890

* Лише для стріли з тильної сторони екскаватора-навантажувача.

** Див. закон щодо навантаження та перекидання UNI ISO 14397 - 1:2008.

***Значення мінімального гідравлічного потоку повинно бути досягнуто одночасно з необхідним робочим тиском.

МОДЕЛІ

	ОДИНИЦЯ	MB-HDS412	MB-HDS314	MB-HDS320	MB-HDS323	MB-HDS523	MB-HDS533
Рекомендований екскаватор	тонна	10 - 14	13 - 20	18 - 24	22 - 35	30 - 45	50 - 80
Рекомендований навантажувач**	тонна	-	9 - 14	11 - 14	12 - 16	-	30 - 50
Вага	тонна	1,20	1,40	2,10	2,40	3,35	6,60
Об'єм завантаження	м³	0,55	0,90	1,35	1,65	2,00	3,80
Тиск	бар	230 - 280	230 - 280	250 - 300	250 - 300	250 - 300	250 - 300
Зворотний тиск	бар	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Потік масла***	л/хв	90 - 150	100 - 160	120 - 160	120 - 160	230 - 250	230 - 250
Розмір А	мм	1250	1430	2050	2330	2330	3400
Розмір В	мм	1220	1350	1350	1500	1500	2130
Розмір С	мм	1110	1250	1250	1250	1620	1770

** Див. закон щодо навантаження та перекидання UNI ISO 14397 - 1:2008.

***Значення мінімального гідравлічного потоку повинно бути досягнуто одночасно з необхідним робочим тиском.



ДІЗНАЙТЕСЯ
БІЛЬШЕ

ДЛЯ ЕКСКАВАТОРІВ ТА МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

3,5 - 35 тонна

ЗНИЖЕНА ВІБРАЦІЯ

Контролюючі пристрої зменшують вібрацію на стрілі робочої машини.

ЗАМІНА БАРАБАНІВ

Їх можна міняти відразу на будмайданчику в умовах повної безпеки.

ЗАНУРЕННЯ У ВОДУ

Підходять для роботи під водою.

ДОВГОТРИВАЛІСТЬ

Оснащений зносостійкими пластинами для захисту центрального корпусу.

БІЛЬШЕ НАДІЙНОСТІ

Має пристрій для зниження температури масла екскаватора в разі інтенсивної експлуатації.

БІЛЬШЕ СИЛИ

Оснащена пристроєм посилення потужності Power Boost для збільшення потужності на фрезувальному барабані, яка вимагає більшої сили.

Ідеально підходить для будь-якої задачі, яка вимагає ефективного та точного фрезерування твердих матеріалів. Вони єдині на ринку мають систему Direct Drive Twin Motor System, яка розподіляє силу двох барабанів відповідно до необхідної потужності.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ



ДОРОЖНІ
РОБОТИ



ШАХТИ



КАР'ЄРИ



ДЕМОНТАЖІ



РОБОТА В ВОДІ



ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВІДІВ



ВИЙМКА ТА
ЗЕМЛЯНІ
РОБОТИ



ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗЕЛЕНИХ ЗОН ТА
АГРОСЕКТОР



ЗАКРИТІ
ПРИМІЩЕННЯ



МІСЬКІ
БУДІВЕЛЬНІ
МАЙДАНЧИКИ



ТУНЕЛІ



ПРОФІЛЮВАННЯ



ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

ГАРАНТІЯ 24
МІСЯЦІ



НАБІР ДЛЯ
ПИЛОЗНИЖЕННЯ



ЗМІННІ
БАРАБАНИ (FULL
SET/LOW SET)



КОМПЛЕКТ
ЗУБІВ ГІРСЬКА
ПОРОДА АБО
АСФАЛЬТ



КОМПЛЕКТ
КОЖУХІВ ДЛЯ
БАРАБАНАУ**



КОМПЛЕКТ
РЕГУЛЮВАННЯ
БОКОВОГО
ФРЕЗУВАННЯ**



*РОТАТОР**

* потребує ротаційної системи.





КОМПЛЕКТ ДЛЯ
ПОСИЛЕННЯ
ПЕРЕДАЧІ*



** лише для моделі MB-R500.

РОЗМІРИ

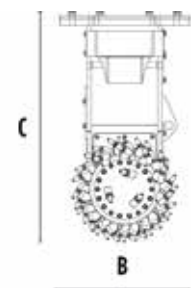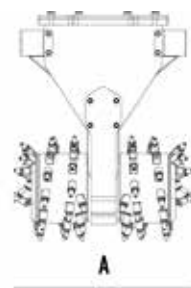

МОДЕЛІ

	ОДИНИЦЯ	MB-R500	MB-R700	MB-R800	MB-R900
Рекомендований екскаватор	тонна	3,5 - 11	6 - 13	10 - 22	19 - 35
Рекомендований міні-навантажувач*	тонна	3,5 - 6	6 - 10	-	-
Вага	тонна	0,30	0,60	1,00	1,40
Ширина фрезування	мм	450	890	1015	1130
Сила впливу на зуб	Н	19600	19600	33900	40000
Швидкість/хв. (мін/макс)	об/хв	80 - 120	80 - 110	60 - 80	60 - 80
Вихідний обертальний момент	Нм	5000	5000	10000	13200
Тиск	бар	300 - 350	300 - 350	300 - 350	300 - 350
Зворотний тиск	бар	< 4	< 4	< 4	< 4
Потік масла**	л/хв	60 - 120	110 - 180	200 - 300	250 - 350
Діаметр барабану	мм	500	500	600	680
Розмір A	мм	500	895	1015	1130
Розмір B	мм	500	500	600	680
Розмір C	мм	820	930	1120	1375

* Див. закон щодо навантаження та перекидання UNI ISO 14397 - 1:2008.

**Значення мінімального гідравлічного потоку повинно бути досягнуто одночасно з необхідним робочим тиском.

СОРТУВАЛЬНІ ГРЕЙФЕРИ



ДІЗНАЙТЕСЯ
БІЛЬШЕ

ДЛЯ
ЕКСКАВАТОРІВ

1,3 - 30 тонна



НАДІЙНІ

Оснащені запобіжним клапаном, який запобігає відкриттю щелеп в разі втрати тиску.



НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ

Завдяки сайлентблокам.

КРІПЛЕННЯ

Похила система кріплення для збільшення робочої зони дії.



ЗМІННІ ЛЕЗА

Двосторонні леза можна перевернути та замінити на місці.



АКСЕСУАРИ

Оснащені аксесуарами, які дозволяють використовувати їх у різних сферах.

Призначений для сортування та перенесення будь-якого типу твердого матеріалу. Завдяки змінним челюстям і гідравлічному обертанню на 360°, вони дозволяють працювати з габаритними матеріалами та матеріалами нестандартної форми.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ



ДОРОЖНІ
РОБОТИ



ШАХТИ



КАР'ЄРИ



ДЕМОНТАЖІ



ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО



ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВІДІВ



ТУНЕЛІ



ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗЕЛЕНИХ ЗОН ТА
АГРОСЕКТОР



ЗАКРИТІ
ПРИМІЩЕННЯ



МІСЬКІ
БУДІВЕЛЬНІ
МАЙДАНЧИКИ





ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

ДОДАТКОВІ
АКСЕСУАРИ

СТОРІНКА
22

РОЗМІРИ

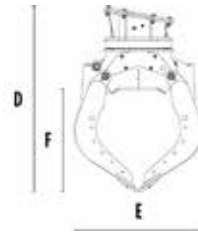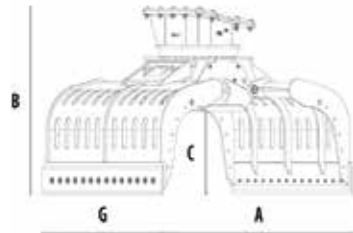

МОДЕЛІ

	ОДИНИЦЯ	MB-G350 S4	MB-G400 S4	MB-G450 S4	MB-G500 S4	MB-G600 S4	MB-G900 S4	MB-G1000 S4	MB-G1200 S4	MB-G1500 S4
Рекомендований екскаватор	тонна	1,3 - 2,6	2,4 - 4	3,5 - 5,5	5 - 8	7 - 12	12 - 18	18 - 25	18 - 30	20 - 30
Вага	тонна	0,09	0,20	0,31	0,42	0,63	0,78	1,62	1,65	2,05
Обертання	Градус	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Об'єм (закриті щелепи)	м³	0,03	0,07	0,10	0,18	0,24	0,43	0,44	0,71	1,43
Тиск масла (обертання)	бар	130 - 170	130 - 170	150 - 200	160 - 200	160 - 200	160 - 220	200 - 250	200 - 250	200 - 250
Потік масла (обертання)	л/хв	5 - 10	8 - 12	20 - 30	15 - 25	25 - 35	25 - 35	60 - 80	30 - 40	30 - 40
Тиск масла (відкриття/ закриття)	бар	180 - 220	180 - 220	180 - 220	180 - 250	250 - 300	300 - 350	300 - 350	300 - 350	300 - 350
Потік масла (відкриття/ закриття)	л/хв	15 - 20	20 - 25	20 - 30	30 - 40	50 - 60	60 - 70	70 - 90	70 - 90	70 - 90
Розмір A	мм	795	1050	1300	1500	1705	1826	1781	2115	2480
Розмір B	мм	570	780	940	980	1145	1210	1375	1450	1650
Розмір C	мм	233	330	425	415	470	540	510	590	810
Розмір D	мм	615	825	1030	1095	1300	1410	1500	1670	1950
Розмір E	мм	490	675	770	855	975	1000	1200	1185	1365
Розмір F	мм	283	375	520	530	625	740	640	810	1110
Розмір G	мм	350	400	475	555	650	930	1015	1235	1535

НАБІР РОТОРІВ ДЛЯ РОТОРНИХ СОРТУВАЛЬНИХ КОВШІВ

Сторінка 16-17



* ротор в закритому положенні.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ГРЕЙФЕРІВ

Сторінка 20-21



ГАРАНТІЯ 24 МІСЯЦІ



REMOTE POWER CONTROL SYSTEM

Для керування сили закриття челюстей безпосередньо з кабіни.



КОМПЛЕКТ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЛЕЗА
Для роботи з матеріалом певної форми.

РОТОРИ ЛЕГКО МІНЯЮТЬСЯ НА БУДМАЙДАНЧИКУ



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОСІЮВАННЯ
RQ8/RQ15/RQ20/RQ50



ТИП ОБРОБКИ
Просіювання вологих/
сухих ґрунтів
Аерація ґрунту

РЕГУЛЮВАННЯ*
8/15/20/50 mm



КОМПЛЕКТ ДРІБНОГО ПРОСІЮВАННЯ
RE8/RE16

ТИП ОБРОБКИ
Просіювання вологих/
сухих ґрунтів

РЕГУЛЮВАННЯ*
8,5/16 mm



КОМПЛЕКТ ЗМІШУВАЧІВ
ТИП ОБРОБКИ

Аерація ґрунту
Аерація компосту
Подрібнення
деревного вугілля

Подрібнення скла
Подрібнення
гіпсокартону



КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМПОСТУВАННЯ

ТИП ОБРОБКИ
Подрібнення листя та
м'якого хмизу
Компостування

РЕГУЛЮВАННЯ*
36,5 mm



НАБІР КОЖУХІВ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

Для збирання та переміщення дрібного матеріалу.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДНІМАННЯ З
ГУМОВИМИ ПРОФІЛЯМИ

Для переміщення блоків лінійного та
делікатного матеріалу.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ
ОБЕРТАННЯ

Для подвоєння сили обертання грейфера
та дозволити працювати з важкими
матеріалами з надзвичайною легкістю.



КОМПЛЕКТ ЗУБЧАСТИХ
БОКОВИХ ПЛАСТИН

Для роботи з матеріалом певної форми.



ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ДЛЯ ФУНКЦІЇ
2 ЛІНІЇ) 12 В

Щоб мати можливість працювати
з поворотом на 360° навіть на
екскаваторах, що мають лише дві
шланги.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ВНУТРІШНЬОЇ СИЛИ ЗАХВАТУ
ЧЕЛЮСТЕЙ

Для переміщення матеріалів особливої
ваги та форми з більшою легкістю,
кращим захопленням і кращим
контролем.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНИХ НОЖИЦЬ

Сторінка 12-13



ГАРАНТІЯ 24 МІСЯЦІ



ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ДЛЯ ФУНКЦІЇ
2 ЛІНІЇ) 12 В

Щоб мати можливість працювати
з поворотом на 360° навіть на
екскаваторах, що мають лише дві
шланги.



НАБІР ВТОРИННЕ ПОДРІБНЕННЯ

Дозволяє з легкістю подрібнювати на
землі.
* доступна лише для моделі MB-P380.



НАБІР ЧЕЛЮСТІ ПОДРІБНЕННЯ

* доступно лише для моделей MB-PT.



НАБІР ВТОРИННЕ ПОДРІБНЕННЯ

* доступно лише для моделей MB-PT.



KIT CISOIA

* доступно лише для моделей MB-PT.

MB CRUSHER WORLDWIDE



MB S.p.A. (Центральний офіс)

Via Astico, 30/A - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
+39 0445 308148
+39 0445 308179
info@mbcrusher.com



MB FRANCE SARL

320 Rue Saint Honoré - 75001 Paris (Siège social)
71 Rue Jean Zay - 69800 Saint Priest (Bureaux commerciaux)
0800907761
+33 04 26074292
info@mbfrance.fr



MB DEUTSCHLAND GMBH

Linprunstraße 49, D-80335 München (Hauptsitz)
Im Greut 10, 72406 Bisingen (Zentrallager)
08007237174
+49 (0) 74789290529
info@mbcrusher.de



PT MB INDONESIA

Cyber 2 Tower, 11th Floor | Jl. H. R. Rasuna Said No.13,
RT.7/RW.2, Kuningan - Jakarta Selatan, 12950 Indonesia
+62 8119879555
info@mbcrusher.id



MB AMERICA, INC.

8730 Technology Way, Reno, NV, 89521 (Headquarters)
1203 E. Mountain St., Kernersville, NC, 27284 (Branch Office)
855 MB CRUSHER (855 622 7874)
775 853 1058 (Headquarters)
336 663 6373 (Branch Office)
775 455 4196
info@mbamerica.com



MB CRUSHER INDIA PVT. LTD.

Office No. 323, 3rd Floor, Lodha Supremus Tower 2,
Wagle Estate, Road No. 22, Thane - West,
Thane - 400604, Maharashtra
+91 22 4970 6759
info@mbcrusher.in



MB SHANGHAI 磨宝商贸(上海)有限公司

中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢三层311-21室
+86 21 543 76037
info@mbcrusher.cn



MB CRUSHER DO BRASIL
Comercio de equipamentos Ltda

Av. Das Nações Unidas, 14401 Torre C2 Tarumã CJ 2716
04794-000 São Paulo SP
+55 11 9981 31065
info@mbcrusher.com.br



MB JAPAN 株式会社

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内1-5-35 (新座本社)
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5
商船三井ビル617 (神戸オフィス)
048-423-2298 (新座本社)
078-381-5960 (神戸オフィス)
048-611-7865
info@mbcrusher.jp



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

HARDOX®

WELD
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
SALDATORI QUALIFICATI
ISO 9001-1



MBCRUSHER.COM

